* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning, dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, eller vælg produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon +45 38 32 28 87.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09753A
Danish. 05/2006. Rev. 1.0

SGH-X650
Brugervejledning

Vigtige sikkerheds-**forskrifter**

☑ Manglende overholdelse af følgende kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke betjene en håndholdt telefon, mens du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende signaler. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. headset og datakabler, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 69.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Telefonens vigtigste funktioner er beskrevet i afsnittet "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon".

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [OK/*i*]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Menu**>



- **Kamera**
  Brug det indbyggede kamera til at tage billeder.

Særlige funktioner på telefonen

- **IrDA**
  Send og modtag billeder, lyde og andre personlige data via en infrarød port.

- **Browser**
  Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

- **Telefonbog**
  Gem privat-, arbejds- og mobilnumre på dine kontaktpersoner.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send og modtag multimediemeddelelser, der består af tekst, billeder og lyd.

- **FM-radio**
  Lyt til dine foretrukne FM-radiostationer når som helst og hvor som helst.

- **Java-spil**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og overfør nye spil.

- **Kalender**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige timeplan.

- **Diktafon**
  Optag stemmenotater og lyde.

- **Alarm**
  Brug telefonen som vækkeur, og indstil den til at vække dig om morgenen eller minde dig om en vigtig begivenhed.

Indhold

Udpakning 6

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon 6

Taster, funktioner og placeringer

Kom godt i gang 7

De første trin:

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Vælge menufunktioner 11
Tilpasse din telefon 12
Foretage/besvare opkald 13

Mere end en telefon 14

Telefonen indeholder kamera, internet og andre særlige funktioner

Bruge kameraet 14
Lytte til FM-radio 15
Browse på internettet 16
Bruge Telefonbog 16
Sende meddelelser 17
Vise meddelelser 18
Bruge infrarød 20
Holde styr på din timeplan 21

Indtastning af tekst 22

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner 25

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner 29

Alle menufunktioner

Fejlfinding 67

Hjælp og personlige behov

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 69

Indeks 76

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 SIM-AT Menu ▶ s.32

2 Opkaldsfunktioner ▶ s.32

1 Ubesvarede opkald ▶ s.33
2 Indgående opkald ▶ s.33
3 Udgående opkald ▶ s.33
4 Slet alle ▶ s.33
5 Opkaldsvarighed ▶ s.33
6 Opkaldspriser* ▶ s.34

3 Netværkstjenester ▶ s.34

1 Viderestilling af opkald ▶ s.34
2 Spærring af opkald ▶ s.35
3 Banke på ▶ s.35
4 Valg af netværk ▶ s.36
5 Opkalder-ID ▶ s.36
6 Valg af bånd ▶ s.36
7 Aktiv linje* ▶ s.36

4 Lydindstillinger ▶ s.37

1 Indgående opkald ▶ s.37
2 Meddelelser ▶ s.37
3 Tænd/sluk ▶ s.37
4 Forbindelsestone ▶ s.37
5 Tastaturtone ▶ s.38

4 Lydindstillinger (fortsat)

6 Minutsignal ▶ s.38
7 Lydløs tilstand ▶ s.38
8 Alarm under opkald ▶ s.38

5 Meddelelser ▶ s.38

1 Tekstmeddelelse ▶ s.38
2 Multimediemeddelelse ▶ s.41
3 Push-meddelelse ▶ s.43
4 Standardmeddelelser ▶ s.44
5 Telefonsvarer ▶ s.44
6 Gruppemeddelelse ▶ s.44
7 Indstillinger ▶ s.45
8 Hukommelsesstatus ▶ s.47

6 Underholdning ▶ s.47

1 Internettjenester ▶ s.47
2 Medieboks ▶ s.50
3 JAVA-verden ▶ s.52
4 FM-radio ▶ s.52

7 Planlægning ▶ s.54

1 Nyt notat ▶ s.54
2 Kalender ▶ s.55
3 Huskeseddel ▶ s.56

7 Planlægning (fortsat)

4 Ur ▶ s.56
5 Vækkeur ▶ s.56
6 Diktafon ▶ s.57
7 Lommeregner ▶ s.58
8 Omregning ▶ s.59
9 Tæller ▶ s.59
10 Stopur ▶ s.60

8 Kamera ▶ s.60

1 Tag og send ▶ s.60
2 Mine fotografier ▶ s.62
3 Mine album ▶ s.63
4 Slet alle ▶ s.63
5 Indstillinger ▶ s.63
6 Hukommelsesstatus ▶ s.63

9 Telefonindstillinger ▶ s.63

1 Skærm ▶ s.63
2 Hilsen ▶ s.64
3 Sprog ▶ s.64
4 Sikkerhed ▶ s.65
5 Autogenkald ▶ s.66
6 Stemmeklarhed ▶ s.66

9 Telefonindstillinger (fortsat)

7 Alle taster svarer ▶ s.66
8 Aktiv klap ▶ s.66
9 Lydstyrketaster ▶ s.66
10 Infrarød aktivering ▶ s.67
11 Nulstil indstillinger ▶ s.67

Tryk på <**Tlf.bog**> i inaktiv tilstand.

Telefonbog ▶ s.29

1 Find navn ▶ s.29
2 Tilføj post ▶ s.29
3 Hurtigopkaldsliste ▶ s.30
4 Kopier alle til telefon ▶ s.31
5 Slet alle ▶ s.31
6 Eget nummer ▶ s.31
7 Grupper ▶ s.31
8 Hukommelsesstatus ▶ s.32
9 Global telefonbog* ▶ s.32

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Rejselader

Batteri

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Taster, funktioner og placeringer

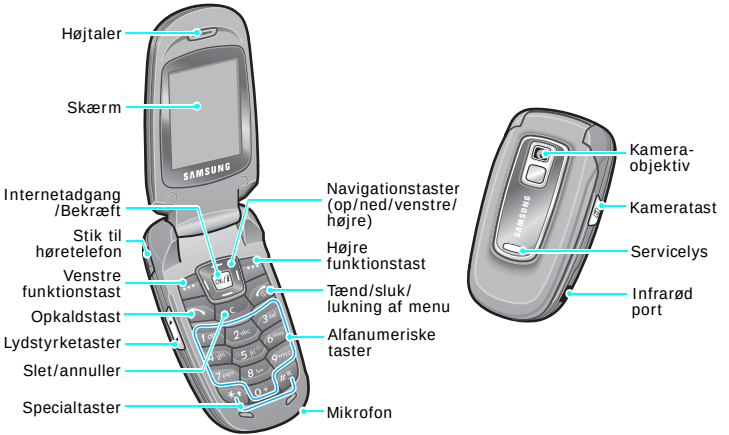

Kom godt i gang

De første trin:

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Installere og oplade telefonen

1 Tag batteriet ud.

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

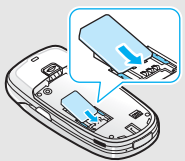

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad.

3 Sæt batteriet på plads.

4 Sæt rejseadapteren til telefonen.

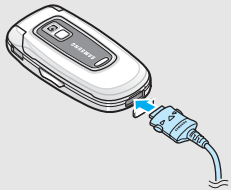

5 Sæt laderen til en almindelig stikkontakt.

6 Tag laderen ud af stikkontakten når telefonen er ladet helt op (batteriikonet er ikke aktivt).

7 Tag laderstikket ud af telefonen.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- meddelelsen for lavt batteriniveau vises på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen.
Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	3. Indtast PIN-koden, hvis det kræves, og tryk på <**OK**>.

Sluk telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Tryk på [ ], og hold den nede.

Taster og skærm

Tast

	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til følgende menuer: • Op: **Kamera** • Ned: **FM-radio** • Venstre: **Opret** i **Tekstmeddelelse** • Højre: **Kalender** I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter browseren.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.
	Sletter tegn på skærmen. I menutilstand: Skifter til det foregående niveau. I inaktiv tilstand: Åbner menuen **Nyt notat**, når den holdes nede.
	Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på [**1**], og hold den nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.
	Bruges til at indtaste specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede for at slå Lydløs tilstand til og fra. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

Bruges til at indstille telefonens lydstyrke.
I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke.

Holdes nede i inaktiv tilstand for at tænde kameraet.
Tager et billede i fotograferingstilstand.

Skærm

Udseende

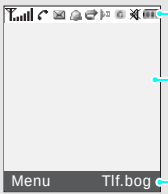

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og indtastede oplysninger.

Indikatorer for funktionstaster
Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt funktionstasterne.

Ikoner

- Signalstyrke
- Igangværende opkald
- Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage opkald
- GPRS-netværk
- Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste
- Kontorzone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste
- Ny tekstmeddelelse
- Ny Multimediemeddelelse
- Ny meddelelse på telefonsvarer
- Alarm indstillet ▶ s. 56
- Viderestilling er slået til ▶ s. 34
- Infrarød port er aktiv ▶ s. 67
- Vibrerer ved opkald ▶ s. 37
- Lydløs tilstand ▶ s. 38
- Batteriniveau

Vælge menufunktioner

Brug funktions-tasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Den aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

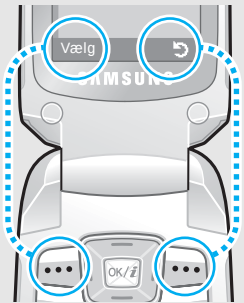

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion

1. Tryk på en funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**> eller [OK/*i*] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.
4. Afslut på en af følgende måder:
   - Tryk på <⮌> eller [**C**] for at gå et niveau op.
   - Tryk på [📞] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion. Tryk på [**0**] og [*] for indeksnumrene 10 og 11.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonindstillinger** → **Sprog** → **Tekstsprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringetone

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Lydindstillinger** → **Indgående opkald**.
2. Vælg en ringekategori: **Standardmelodier** eller **Mine lyde**.
3. Vælg en ringetone.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonindstillinger** → **Skærm** → **Baggrund**.
2. Vælg en billedkategori: **Standardbaggrunde**, **Fotografier** eller **Overførte billeder**.
3. Vælg et billede.

Temafarve for menutilstand

Du kan ændre farve for skærmelementer, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonindstillinger** → **Skærm** → **Skind**.
2. Vælg et farvemønster.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand, så lydene fra din telefon ikke forstyrrer andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uvedkommende brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonindstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Foretage / besvare opkald

Foretag et opkald

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder kamera, internet og andre særlige funktioner

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Hold [Op] eller [ ] inde for at tænde kameraet.
2. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet som ønsket.
3. Tryk på [OK/], den venstre funktionstast eller [ ] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på [**C**] for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Op], og vælg **Mine fotografier**.
2. Vælg det ønskede billede.

Lytte til FM-radio

Lyt til radio

1. Slut stikket fra de medfølgende høretelefoner til stikket i venstre side af telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [Ned].
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **FM-radio til**.
4. Hold [Venstre] eller [Højre] inde for at finde tilgængelige radiostationer.
5. Radioen slukkes ved at tage høretelefonerne ud af stikket på telefonen.

Gem en radiostation

1. Slut stikket fra de medfølgende høretelefoner til stikket i venstre side af telefonen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **FM-radio til**.
3. Rul til en tom placering.
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede radiostation.
5. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj**.
6. Indtast stationens navn, og tryk på <**OK**>.
7. Tryk på <**OK**>, når frekvensen for den valgte radiostation vises.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og hente indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [OK/*i*].

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på < ✓ > for at vælge et punkt.
- Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på <**Tilbage**> eller [**C**].
- Hvis du vil bruge funktioner, skal du trykke på [*] eller vælge øverst på skærmen.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontaktperson

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **Telefon** → en nummertype.
3. Indtast et navn, og tryk på <**OK**> for at gemme kontaktpersonen.
4. Hvis du vil gemme yderligere oplysninger, skal du trykke på <**Funkt.**>, vælge **Rediger nummer** og trykke på <**Rediger**> eller trykke på <**Funkt.**> i hvert felt.
5. Indtast et nummer eller en e-mail-adresse, eller vælg en ringetone eller et opkalderbillede.

6. Tryk på <**OK**> eller <**Vælg**>.

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **SIM-kort**.
3. Indtast et navn, og tryk på <**OK**>.
4. Skift placeringsnummer efter behov.
5. Tryk på <**OK**> for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Tlf.bog**>, og vælg **Find navn**.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en registrering.
4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Sende meddelelser

Send en tekst-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Tekstmeddelelse** → **Opret**.
2. Indtast meddelelsesteksten.
3. Tryk på [OK/*i*].
4. Indtast modtagernumre, og tryk på <**OK**>.
5. Tryk på <**Send**> for at sende meddelelsen.

Send en Multimedie-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Multimediemeddelelse** → **Opret**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast et emne for meddelelsen, og tryk på <**OK**>.
4. Vælg **Billede**, og tilføj en billedfil.
5. Vælg **Lyd**, og tilføj en lydfil.
6. Vælg **Meddelelse**, og indtast meddelelsesteksten.
7. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afsluttet**.
8. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
9. Vælg en tom placering.
10. Vælg **Nummer** eller **E-mail**, og indtast numre eller adresser på modtagere.

    Eller vælg **Telefonbog** for at hente oplysningerne fra Telefonbog.
11. Tryk på <**Send**> for at sende meddelelsen.

Vise meddelelser

Få vist en tekst-meddelelse

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse i Indbakke.

Fra Indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Tekstmeddelelse** → **Indgående**.
2. Vælg en meddelelse.

Få vist en Multimedie-meddelelse

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Hent**.
3. Vælg en meddelelse i Indgående.

Fra Indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Multimediemeddelelse** → **Indgående**.
2. Vælg en meddelelse.

Åbn en meddelelse på telefonsvarer

1. Hold [**1**] nede i inaktiv tilstand.
2. Følg systemets anvisninger.

Bruge infrarød

Telefonen har en infrarød port, der gør det muligt at sende og modtage data fra forskellige IrDA-kompatible enheder.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Kamera** eller **Medieboks**.
2. Vælg et objekt.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send over infarød**.
4. Placer de infrarøde porte på de to enheder ud for hinanden.

Modtag data

1. Indstil den infrarøde funktion på **Til** (IrDA-ikonet vises øverst på skærmen).
2. Placer den infrarøde port på telefonen ud for den infrarøde port på den enhed, som du vil dele oplysninger med.
3. Når du har modtaget data fra en anden enhed, spørger telefonen, om du vil gemme filerne.
4. Vælg **Ja** for at gemme filen i den pågældende mappe.

Holde styr på din timeplan

Opret en påmindelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**C**], og hold den nede.
2. Indtast påmindelsesteksten, og tryk på <**OK**>.
3. Vælg en påmindelsestype.
4. Vælg en dato i kalenderen.
5. Hvis du vil oprette en påmindelse om et **Opkald**, skal du indtaste det telefonnummer, som du skal ringe op til. Tryk derefter på <**OK**>.

   Gå til trin 7 for **Årsdag**.
6. Angiv et tidspunkt for notatet, og tryk på <**OK**>.
7. Tryk på <**Ja**> for at indstille en alarm.
8. Angiv et alarmtidspunkt, og tryk på <**OK**>.
9. Vælg en alarmtone. Påmindelsen gemmes.

Åbn din timeplan

1. Tryk på [Højre] i inaktiv tilstand.
2. Vælg en dato.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at åbne de objekter, der er planlagt for den pågældende dag.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i meddelelser, Telefonbog og Planlægning via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

- Tryk på den højre funktionstast, og vælg den ønskede tilstand.
- Hold den højre funktionstast nede for at skifte mellem T9- og ABC-tilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til taltilstand.
- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Bruge ABC-tilstand

Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Æ Å Á À Ä 2	a b c æ å á à ä 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ø Ö Ó Ò Ô 6	m n o ø ö ó ò ô 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Andre handlinger i ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver. Du kan vælge mellem små bogstaver (ingen indikator), stort begyndelsesbogstav (⬆) og store bogstaver (⬆).
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en hjælpefunktion som letter indtastningen og kombinerer indtastningen med ord fra ordbogen.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at begynde på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *Lav* og *Kat* ligger f.eks. på [**5**], [**2**] og [**8**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Andre funktioner i T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.

- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver. Du kan vælge mellem små bogstaver (ingen indikator), stort begyndelsesbogstav (⇧) og store bogstaver (⇪).
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**OK**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette et eller flere symboler	[**C**].
indsætte et eller flere symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.

   - Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, eller hold [**C**] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
   - Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause mellem numre.

2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▶ s. 29

Du kan også bruge hurtigkaldsfunktionen til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▶ s. 30

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et placeringsnummer, og tryk på [#].
2. Rul gennem numrene, hvis det er nødvendigt.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Godkend**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Alle taster svarer** er aktiveret, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, dog ikke [ ] og [▲/▼]. ▶ s. 66
- Når indstillingen **Aktiv klap** er valgt, kan du besvare opkald ved at åbne telefonen. ▶ s. 66
- Tryk på [ ] for at afvise et opkald.
- Hold [▲/▼] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængigt af den valgte indstilling for **Lydstyrketaster**. ▶ s. 66

Få vist ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Ubesvar**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonerne

Du kan brugehøretelefonerne til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen.

Sæt høretelefonerne i stikket i venstre side af telefonen. Knappen på høretelefonerne fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	to gange og holde den nede.
besvare et opkald	knappen og holde den nede.
afslutte et opkald	knappen og holde den nede.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et opkald, hvis denne funktion understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Hold** for at parkere opkaldet.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Skift** for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne funktion, og hvis du har aktiveret Banke på.
▶ s. 35

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Skift** for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge funktioner under opkald

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Højtaler til**/**Normalt**: Aktiver højtalerfunktionen, eller skift tilbage til Normal tilstand.
- **Hold**/**Hent**: Parker eller hent det aktuelle opkald.
- **Skift**: Skift mellem det aktuelle opkald og et parkeret opkald under et konferenceopkald.
- **Føj til konference**: Opret et konferenceopkald ved at parkere en opkalder under et aktivt opkald. Du kan føje op til 5 personer til et konferenceopkald.

- **Opdel**: Før en privat samtale med en deltager under et konferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Føj til konference** for at sende alle private deltagere tilbage til konferenceopkaldet.
- **Lydløs**/**Mikrofon til**: Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen.
- **Lydløse taster**/**Send taster**: Slå tastetoner til og fra.

  ☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send taster** være valgt.

- **Telefonbog**: Få vist listen over kontaktpersoner.
- **Send DTMF**: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Meddelelse**: Få vist tekstmeddelelser i Indgående eller Udgående. Du kan også oprette og sende en ny tekstmeddelelse.
- **Indspil samtale**: Optag din samtale.
- **Overfør**: Overfør det aktuelle opkald til en parkeret opkalder. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Stemmeklarhed til**/**Stemmeklarhed fra**: Fjerner udefra kommende støj, og øger lydkvaliteten, så den person, som du taler med, tydeligt kan høre dig, selvom der er støj i baggrunden.
- **Afslut ventende opkald**: Afslut det ventende opkald.
- **Slet**: Afbryd forbindelsen til en konferencedeltager.
- **SIM AT**: Få adgang til ekstra tjenester som nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester via dit SIM-kort. Denne funktion er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-kort, der understøtter SIM Application Toolkit-menuer.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

Tryk på <**Tlf.bog**> i inaktiv tilstand for at få adgang til denne menu.

Find navn

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

Finde en registrering

1. Indtast de første bogstaver i det navn, du vil søge efter.
2. Vælg navnet på listen.
3. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger nummer**: Rediger kontaktoplysninger.
- **Rediger navn**: Omdøb kontaktpersonens navn.
- **Send meddelelse**: Send en tekstmeddelelse til det valgte nummer.
- **Kopier**: Kopier det valgte nummer til telefonens hukommelse eller SIM-kort.
- **Send over infarød**: Send kontaktpersonen over den infrarøde port.
- **Slet post**: Slet kontaktpersonen.

Tilføj post

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme en kontaktperson i telefonens hukommelse

1. Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **Telefon** → en nummertype.

3. Indtast et navn, og tryk på <**OK**>.
4. Hvis du vil gemme yderligere oplysninger, skal du trykke på [Venstre] eller [Højre] for at rulle til det ønskede felt.
5. Indtast oplysninger eller skift indstillinger.
   - **Mobil**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Anden**: Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Rediger nummer**, og føj et nummer til en af kategorierne.
   - **E-mail**: Tryk på <**Rediger**>, og tildel en e-mail-adresse.
   - **Notat**: Tryk på <**Rediger**>, og tilføj et notat om personen.
   - **Gruppe**: Tryk på <**Funkt.**>, og føj kontaktpersonen til en opkaldsgruppe.
   - **Grafik**: Tryk på <**Funkt.**>, og tildel det opkalderbillede, der skal vises, når du modtager et opkald fra personen.
   - **Ringetone**: Tryk på <**Funkt.**>, og vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra personen.
6. Tryk på <**OK**> eller <**Vælg**>.

Gemme en kontaktperson på SIM-kortet

1. Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **SIM-kort**.
3. Indtast et navn, og tryk på <**OK**>.
4. Skift placeringsnummer efter behov.
5. Tryk på <**OK**> for at gemme kontaktpersonen.

Hurtigopkaldsliste

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, som du ringer mest til.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg **Rediger nummer**.
3. Indtast et telefonnummer, eller tryk på <**Tlf.bog**> for at vælge et nummer fra Telefonbog.
4. Tryk på <**OK**>.

Håndtere hurtigopkaldsnumre

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Vælg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger nummer**: Indtast et nummer, eller tildel en tast et andet nummer.
- **Rediger navn**: Omdøb kontaktpersonens navn.
- **Slet**: Slet indstillingen for hurtigopkald for en tast.

Ringe op via Hurtigkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast, og hold den nede.

Kopier alle til telefon

Brug denne menu til at kopiere alle de kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.

Slet alle

Brug denne menu til at slette alle kontaktpersoner på SIM-kortet eller i telefonens hukommelse.

1. Tryk på <**Vælg**> for at vælge den hukommelse, der skal slettes.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**.
Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 65

Eget nummer

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Grupper

Brug denne menu til at skifte egenskaber for opkaldsgrupper.

Du kan vælge følgende funktioner i hver opkaldsgruppe:

- **Melodi**: Vælg en ringetone for opkald fra gruppens medlemmer.
- **Rediger navn**: Rediger gruppens navn.

- **Vis billede**: Få vist det opkalderbillede, der gør dig opmærksom på opkald fra gruppen.

Hukommelsesstatus

Brug denne menu til at få vist, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i telefonens hukommelse og på SIM-kortet.

Global telefonbog

Brug denne menu til at få vist listen over servicenumre (SDN), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter SDN.

Rul til det ønskede nummer, og tryk på <**Ring op**> eller [ ].

SIM-AT Menu *(Menu 1)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM AT-kort, der giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **SIM-AT Menu** for at få adgang til denne menu.

Opkaldsfunktioner *(Menu 2)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på opkald. Du kan også se prisen på dine opkald, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Opkaldsfunktioner**.

Ubesvarede opkald *(Menu 2.1)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.
2. Tryk på [OK/*i*] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [ ] for at ringe op.

Bruge opkaldslister

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist oplysninger for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Genkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Send meddelelse**: Send en tekstmeddelelse til det valgte nummer.
- **Rediger**: Rediger nummeret.
- **Slet**: Slet det valgte nummer.
- **Slet alle**: Slet alle opkald på listen.

Indgående opkald *(Menu 2.2)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Udgående opkald *(Menu 2.3)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Slet alle *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at slette alle registreringer for hver opkaldstype.

1. Tryk på <**Vælg**> for at vælge den type opkald, der skal slettes.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldsvarighed *(Menu 2.5)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

- **Tid for sidste opkald**: Få vist varigheden af det seneste opkald.
- **Sendt i alt**: Få vist den samlede varighed for alle udgående opkald.
- **Modtaget i alt**: Få vist den samlede varighed for alle indgående opkald.

- **Nulstil tællere**: Nulstil tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

> ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 65

Opkaldspriser *(Menu 2.6)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit SIM-kort. Bemærk, at funktionen ikke bruges som grundlag for fakturering.

- **Pris på seneste opkald**: Få vist prisen for det seneste opkald.
- **Samlet pris**: Få vist den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i **Indstil maksimum pris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Maksimum pris**: Viser den maksimumpris, der er angivet i **Indstil maksimum pris**.
- **Nulstil tællere**: Nulstil pristællerne.
- **Indstil maksimum pris**: Angiv den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Opkaldspris**: Angiv den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald.

Netværkstjenester *(Menu 3)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Netværkstjenester** for at få adgang til denne menu.

Viderestilling af opkald *(Menu 3.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderestil altid**: Viderestil alle opkald.
   - **Optaget**: Viderestil opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestil opkald, når du ikke tager telefonen.

- **Ikke tilgængelig**: Viderestil opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
- **Annuller alle**: Slå alle viderestillingsfunktioner fra.

2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Tryk på <**Aktiver**>. Tryk på <**Slet**> for at slå viderestilling fra.
4. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på <**OK**>.
5. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles. Tryk derefter på <**Vælg**>.

Spærring af opkald *(Menu 3.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående**: Afvis alle udgående opkald.
   - **Internationale**: Afvis internationale opkald.
   - **Internationale undt. eget net**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
   - **Alle indgående**: Afvis indgående opkald.
   - **Indgående når i udlandet**: Afvis indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dækningsområdet i dit hjemland.
   - **Annuller alle**: Annullerer alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
   - **Skift kode for spærring**: Ændrer den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Tryk på <**Aktiver**>. Tryk på <**Afbryd**> for at slå opkaldsspærring fra.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <**OK**>.

Banke på *(Menu 3.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Tryk på <**Aktiver**>. Tryk på <**Afbryd**> for at slå Banke på fra.

Valg af netværk *(Menu 3.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

Opkalder-ID *(Menu 3.5)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Hvis du vælger **Standard**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

☑ Nogle netværk tillader ikke, at denne indstilling ændres.

Valg af bånd *(Menu 3.6)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen understøtter følgende netværkstyper: GSM 1900, kombineret GSM 900/1800 og Triple band (GSM 900/1800/1900).

Det standardnet, der bruges af telefonen, afhænger af landet hvor du købte telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte netværk.

Aktiv linje *(Menu 3.7)*

Nogle SIM-kort kan bruges med to abonnentnumre. Hvis det understøttes af SIM-kortet, kan du bruge denne menu til at vælge den linje, der skal bruges til opkald. Opkald kan besvares på begge linjer, uanset hvilken linje der er valgt.

Lydindstillinger *(Menu 4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger, f.eks. ringetone for opkald, ringetone for meddelelser og alarmlyde, der skal bruges i forskellige situationer.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Lydindstillinger** for at få adgang til denne menu.

Indgående opkald *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at ændre lydindstillinger for indgående opkald.

- **Standardmelodier**: Vælg en standardmelodi som ringetone.
- **Mine lyde**: Vælg en overført melodi som ringetone.
- **Lydstyrke for ringetone**: Vælg en ringestyrke.
- **Advarselstype**: Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Meddelelser *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til at skifte lydindstillinger for indgående tekst- og multimediemeddelelser.

- **Tone**: Vælg en af flere meddelelsestoner.
- **Advarselstype**: Angiv, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående meddelelser.
- **Gentagelse**: Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny meddelelse.

Tænd/sluk *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at aktivere og deaktivere den melodi, som telefonen afspiller, når den tændes og slukkes.

Forbindelsestone *(Menu 4.4)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at bippe, når et udgående opkald får forbindelse til systemet.

Tastaturtone *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastaturets lydstyrke med [▲/▼] i inaktiv tilstand.

Minutsignal *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at bippe hvert minut under et opkald for at minde dig om samtalens varighed.

Lydløs tilstand *(Menu 4.7)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

Alarm under opkald *(Menu 4.8)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at bippe, når du modtager en ny meddelelse, eller når en alarm forfalder under et opkald.

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage tekst- eller multimediemeddelelser. Du kan også bruge tjenestemeddelelser, telefonsvarer og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstmeddelelser, der indeholder billeder, lydklip og animationer.

Opret *(Menu 5.1.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende tekstmeddelelser.

☑ Du kan hurtigt få adgang til menuen ved at trykke på [Venstre] i inaktiv tilstand.

1. Indtast din meddelelse.

   ☑ Det tilladte antal tegn i en meddelelse afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis meddelelsen fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen meddelelsen.

2. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Send**: Send meddelelsen.
   - **Tekst**: Skift tekstattributter.
   - **Tilføj medie**/**Tilføj humørikon**: Gør det muligt at føje et billede, en melodi eller et humørikon til meddelelsen.
   - **Standardmeddelelser**: Indsæt en tekstskabelon.
   - **Gem meddelelse**: Gem meddelelsen i Udgående.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
4. Indtast et modtagernummer, eller tryk på <**Tlf.bog**> for at vælge et nummer fra Telefonbog. Tryk derefter på <**OK**>.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
5. Tryk på <**Send**> for at sende meddelelsen.

Indgående *(Menu 5.1.2)*

Brug denne menu til at få adgang til indgående tekstmeddelelser.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Send svarmeddelelse**: Send et svar til afsenderen.
- **Genkald**: Ring til afsenderens telefonnummer.
- **Klip adresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Send**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Rediger**: Rediger meddelelsen.
- **Eksporter medie**: Gem medieobjekter i telefonens hukommelse.
- **Overfør**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.

Udgående *(Menu 5.1.3)*

Brug denne mappe til at åbne tekstmeddelelser, som du har sendt eller gemt til senere afsendelse.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Klip adresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Send**: Send meddelelsen.
- **Rediger**: Rediger meddelelsen.
- **Overfør**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.

Standardhumørikoner *(Menu 5.1.4)*

Telefonen indeholder standardhumørikoner, som du kan hente og indsætte i de tekstmeddelelser, som du opretter. Brug denne menu til at oprette eller redigere humørikoner.

Oprette et humørikon.

1. Vælg **Mine humørikoner**.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj**.
3. Indsæt et humørikon, og tryk på <**OK**>.

Bruge humørikon-funktioner

Tryk på **<Funkt.>** på skærmen **Mine humørikoner** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger humørikonet.
- **Send**: Opret og send en tekstmeddelelse med et humørikon.
- **Slet**: Slet humørikonet.

Slet alle *(Menu 5.1.5)*

Brug denne menu til at slette alle meddelelser i de enkelte meddelelsesbakker.

1. Tryk på <**Vælg**> for at vælge de meddelelsesbakker, der skal slettes.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer meddelelser med en kombination af tekst, billeder, stemme og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

Opret *(Menu 5.2.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende multimediemeddelelser.

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast et emne for meddelelsen, og tryk på <**OK**>.
3. Vælg linjen **Billede** eller **Lyd**, og tilføj et billede eller en lydfil.

   ☑ • Den maksimale størrelse for en meddelelse kan variere, afhængigt af tjenesteudbyderen.
   • Afhængigt af filtype eller DRM-system (Digital Rights Management) kan nogle filer muligvis ikke videresendes.

4. Vælg linjen **Meddelelse**, og indtast teksten.
5. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afsluttet**.
6. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Eksempel**: Få vist meddelelsen, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.
   - **Send**: Send meddelelsen.
   - **Tilføj side**: Tilføj sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre] i meddelelsen.
   - **Sidevarighed**: Skift varighed for sidevisning. Efter en bestemt periode ruller skærmen automatisk til den næste side.
   - **Teksteffekt**: Skift tekstattributter.
   - **Slet rubrikken**/**Slet billede**/**Slet lyd**/**Slet meddelelse**: Fjern et tilføjet objekt.
   - **Slet side**: Slet en tilføjet side.
   - **Gem meddelelse**: Gem meddelelsen i bakken **Udkast** eller **Min mappe**.
7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
8. Vælg et tomt modtagerfelt.

9. Vælg **Nummer** eller **E-mail** for at indtaste et telefonnummer eller en e-mail-adresse. Eller vælg **Telefonbog** for at vælge oplysningerne fra Telefonbog.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.

10. Tryk på <**Send**> for at sende meddelelsen.

Indgående *(Menu 5.2.2)*

Brug denne menu til at få adgang til indgående multimediemeddelelser. Følgende ikoner angiver status for meddelelser på meddelelseslisten:

- MMS-servicemeddelelse
- Multimediemeddelelse

Afhængigt af DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meddelelser med webindhold muligvis ikke videresendes.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Genafspil**: Afspil meddelelsen igen.
- **Svar**: Send et svar til afsenderen.
- **Svar alle**: Send et svar til afsenderen og alle andre modtagere.
- **Viderestil**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Genkald**: Ring til afsenderens telefonnummer.
- **Klip medie**: Gem medieobjekter i telefonens hukommelse.
- **Klip adresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Egenskaber**: Få vist egenskaber for meddelelsen.
- **Flyt til Min mappe**: Flyt meddelelsen til bakken **Min mappe**.

Udgående *(Menu 5.2.3)*

Brug denne menu til at åbne multimediemeddelelser, som telefonen har sendt eller ikke kunne sende.

Følgende ikoner viser status for en meddelelse:

- er ved at blive sendt
- sendt
- prøver igen

- kunne ikke sende
- åbnet af modtageren

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Genafspil**: Afspil meddelelsen.
- **Send**: Send meddelelsen.
- **Egenskaber**: Få vist egenskaber for meddelelsen.
- **Flyt til Min mappe**: Flyt meddelelsen til bakken **Min mappe**.

Udkast *(Menu 5.2.4)*

Brug denne mappe til at åbne multimediemeddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send meddelelsen.
- **Genafspil**: Afspil meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Egenskaber**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Min mappe *(Menu 5.2.5)*

Brug denne menu til at gemme en meddelelse, som du har gemt med funktionen **Flyt til Min mappe**, når du læser en meddelelse.

Slet alle *(Menu 5.2.6)*

Brug denne menu til at slette alle meddelelser i de enkelte meddelelsesbakker.

1. Tryk på <**Vælg**> for at markere de meddelelsesbakker, der skal slettes.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Push-meddelelse *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at få adgang til meddelelser, der modtages fra webserveren.

- **Indgående**: Åbn de tjenestemeddelelser, som du har modtaget.
- **Indstillinger**: Angiv, om telefonen skal modtage tjenestemeddelelser.

  Altid: Telefonen modtager tjenestemeddelelser.

Aldrig: Telefonen afviser tjenestemeddelelser.

Valgfri: Telefonen modtager tjenestemeddelelser fra den valgte webserver.

- **Slet alle**: Slet alle tjenestemeddelelser.

Standardmeddelelser *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at oprette skabeloner for ofte brugte meddelelser, som du kan hente og indsætte, når du skriver en meddelelse.

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast meddelelsen, og tryk på <**OK**>.

Telefonsvarer *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at angive nummeret på telefonsvareren og få adgang til meddelelser.

☑ Du skal indtaste nummeret på telefonsvareren, før du kan lytte til dine meddelelser. Tjenesteudbyderen kan oplyse nummeret til telefonsvareren.

- **Tilslut til telefonsvarer**: Opret forbindelse til telefonsvareren, så du kan lytte til meddelelser.
- **Telefonsvarers servernummer**: Skift eller slet navnet og nummeret på telefonsvareren.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.6)*

CB-tjenesten (Cell Broadcast) gør det muligt at modtage SMS'er om forskellige emner, f.eks. vejret eller trafik.

Brug denne menu til at ændre indstillinger for tjenesten og åbne gruppemeddelelser.

- **Læs**: Åbn de gruppemeddelelser, som du har modtaget.

  Netværksmeddelelser gemmes i bakken **Aktuelle meddelelser**, indtil telefonen slukkes. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem**, når en tekstmeddelelse vises, for at gemme den i bakken **Gemte meddelelser**.

  Bakken **Gemte meddelelser** gemmer netværksmeddelelser permanent.
- **Modtag**: Vælg, om du vil modtage gruppemeddelelser.

- **Kanal**: Angiv den kanal, som du vil modtage gruppemeddelelser fra. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Sprog**: Vælger det foretrukne sprog, som gruppemeddelelserne skal vises på.

Indstillinger *(Menu 5.7)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner til brug af meddelelsessystemet.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.7.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Servicecenter**: Gem eller skift nummeret på SMS-serveren.
- **Gyldighedsperiode**: Angiv, hvor længe dine meddelelser skal gemmes på SMS-serveren.
- **Meddelelsestype**: Angiv en standard meddelelsestype. Netværket konverterer meddelelsen til det valgte format.
- **Svarsti**: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.
- **Leveringsrapport**: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.
- **Tegnunderstøttelse**: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.7.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af Multimediemeddelelser:

  Prioritet: Angiv en prioritet for meddelelser.

  Gyldighedsperiode: Angiv, hvor længe meddelelser skal gemmes på MMS-serveren.

  Levering efter: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

Skjul adresse: Indstil din adresse, så den ikke vises på modtagerens telefon.

Leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

Læsebekræftelse: Send en anmodning om læsebekræftelse sammen med din meddelelse.

- **Indstillinger for modtagelse**: Konfigurer indstillingerne for modtagelse af multimediemeddelelser.

  Modtagelse af meddelelse: Angiv, hvordan du modtager meddelelser.

  - **Manuelt**: Telefonen overfører nye meddelelser fra MMS-serveren via funktionen **Hent**.
  - **Automatisk**: Telefonen overfører automatisk meddelelser fra MMS-serveren.
  - **Afvis**: Telefonen afviser nye meddelelser.

  Afvis anonym: Afvis meddelelser fra anonyme afsendere.

  Afvis reklamer: Afvis reklamer.

  Rapport tilladt: Indstil netværket til at informere afsenderen, når meddelelsen er leveret til dig.

- **MMS-profiler**: Konfigurer de nødvendige netværksindstillinger for MMS.

  ☑ Spørg din tjenesteudbyder, før du ændrer MMS-indstillingerne på din telefon.

  Aktuel profil: Vælg en profil.

  Profilindstillinger: Gør det muligt at tilpasse indstillinger for hver profil:

  - **Profilnavn**: Giv MMS-profilen et navn.
  - **Server-URL**: Indtast adressen på MMS-serveren.
  - **Proxy-brug**: Aktiver eller deaktiver proxyserveren.
  - **GPRS-indstilling**: Tilpas de indstillinger, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

    *Når **Proxy-brug** er indstillet til **Aktiver**:*

    IP-adresse: Indtast den sekundære gatewayadresse.

    IP-port: Indtast portnummeret.

    Adgangspunktnavn: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Indlognings-ID: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

*Når **Proxy-brug** er indstillet til **Deaktiver**:*

DNS 1: Indtast den primære DNS-adresse.

DNS 2: Indtast den sekundære DNS-adresse.

Adgangspunktnavn: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Indlognings-ID: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.8)*

Brug denne menu til at få vist hukommelsen for SMS- og multimediemeddelelser.

Underholdning *(Menu 6)*

Menuen **Underholdning** giver adgang til browseren, Java-spil, billeder og lyde i telefonens hukommelse og gør det muligt at lytte til FM-radio.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Underholdning**.

Internettjenester *(Menu 6.1)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Internettet giver adgang til de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold, f.eks. spil, baggrunde og ringetoner.

Hjem *(Menu 6.1.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [OK/*i*] i inaktiv tilstand.

Navigere i browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	< ✓ >.
skifte til forrige side	<**Tilbage**> eller [**C**].

Bruge funktioner i browseren

Tryk på [*] eller vælg øverst på skærmen, når du befinder dig på en webside, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilbage**: Skift til den forrige side.
- **Hjem**: Vend tilbage til startsiden.
- **Afslut**: Afslut browseren.
- **Indlæs**: Opdater oplysningerne på den aktuelle side.
- **Vis URL**: Få vist URL-adressen for den aktuelle webside. Du kan også vælge den aktuelle side som startside i browseren.
- **Om ...**: Få vist versionsoplysninger for din browser.

Åbne andre menuer på telefonen

Tryk på [#] på en vilkårlig webside for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til URL**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Bogmærke**: Skift til menuen **Bogmærke**.
- **Meddelelser**: Åbn tekstmeddelelser i Indgående. Du kan også oprette og sende en ny tekstmeddelelser.
- **Medieboks**: Gå til menuen **Medieboks**.

Afslutte browseren

Tryk på [ ] for at afbryde netværksforbindelsen og lukke browseren.

Bogmærke *(Menu 6.1.2)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websider.

Tilføje et bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på <**OK**>.

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på <**Vælg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut**: Åbn den webside, som bogmærket henviser til.

- **Rediger**: Rediger bogmærkets URL-adresse og navn.
- **Slet**: Slet bogmærket.

Gå til URL *(Menu 6.1.3)*

Brug denne menu til manuelt at indtaste en URL-adresse og åbne den tilknyttede webside.

Fjern hukommelse *(Menu 6.1.4)*

Brug denne menu til at slette cachen. En cache er en midlertidig hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.

Proxyindstillinger *(Menu 6.1.5)*

Brug denne menu til at konfigurere en forbindelsesprofil til browseren. Den senest åbnede profil bruges automatisk, når der oprettes forbindelse til internettet.

☑ Spørg din tjenesteudbyder, før du ændrer browserindstillinger på din telefon.

Du kan indstille følgende parametre for hver server:

- **Profilnavn**: Indtast et profilnavn.
- **Startside URL**: Indtast URL-adressen på den side, der skal bruges som din startside.
- **Bærer**: Vælg netværksbærertype.
- **Proxy-brug**: Aktiver eller deaktiver proxyserveren.
- **GPRS-indstilling**: Tilpas følgende GPRS-netværksindstillinger:

  *Når **Proxy-brug** er indstillet til **Aktiver**:*

  IP-adresse: Indtast proxyserverens IP-adresse.

  IP-port: Indtast portnummeret.

  Adgangspunktnavn: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

  Indlognings-ID: Indtast bruger-id.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  *Når **Proxy-brug** er indstillet til **Deaktiver**:*

  DNS 1: Indtast den primære DNS-adresse.

  DNS 2: Indtast den sekundære DNS-adresse.

  Adgangspunktnavn: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Indlognings-ID: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

- **GSM-indstillinger**: Tilpas følgende GSM-netværksindstillinger:

  *Når **Proxy-brug** er indstillet til **Aktiver**:*

  IP-adresse: Indtast proxyserverens IP-adresse.

  IP-port: Indtast portnummeret.

  Ring op: Indtast PPP-telefonnummeret.

  Indlognings-ID: Indtast bruger-id.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  Dataopkaldstype: Vælg en opkaldstype for dataoverførsler.

  *Når **Proxy-brug** er indstillet til **Deaktiver**:*

  DNS 1: Indtast den primære DNS-adresse.

  DNS 2: Indtast den sekundære DNS-adresse.

  Ring op: Indtast PPP-telefonnummeret.

  Indlognings-ID: Indtast bruger-id.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  Dataopkaldstype: Vælg en opkaldstype for dataoverførsler.

Aktuel proxy *(Menu 6.1.6)*

Brug denne menu til at aktivere en af de proxyservere, du har konfigureret.

Medieboks *(Menu 6.2)*

Brug denne menu til at åbne billeder, stemmenotater og lydklip, der er gemt i telefonens hukommelse.

Fotografier *(Menu 6.2.1)*

Brug denne menu til at åbne de billeder, som du har taget.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en fil, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send filen via MMS.
- **Send over infarød**: Send filen via den infrarøde port.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Slet**: Slet filen.
- **Flyt til album**: Flyt filen til mappen **Mine album**.

- **Indstillet som**: Vælg billedet som baggrund for den inaktive skærm eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Beskyttelse**: Beskyt filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Få vist egenskaber for en fil.

Overførte billeder *(Menu 6.2.2)*

Brug denne menu til at få adgang til billeder, som du har hentet fra internettet eller modtaget i meddelelser.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en fil, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send filen via MMS.
- **Send over infarød**: Send filen over den infrarøde port.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Slet**: Slet filen.
- **Anvend som baggrund**: Vælg billedet som baggrundsbillede for den inaktive skærm.
- **Egenskaber**: Få vist egenskaber for en fil.

Lyde *(Menu 6.2.3)*

Brug denne menu til at få adgang til stemmenotater, som du har optaget, eller lydklip, som du har hentet fra internettet eller modtaget i meddelelser.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en fil, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send filen via MMS.
- **Send over infarød**: Send filen over den infrarøde port.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Slet**: Slet filen.
- **Anvend som ringetone**: Vælg lydklippet som din ringetone.
- **Egenskaber**: Få vist egenskaber for en fil.

Slet alle *(Menu 6.2.4)*

Brug denne menu til at slette alle medieobjekter i meddelelsesbakker.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.2.5)*

Brug denne menu til at få vist den samlede mængde hukommelse til medieobjekter, og hvor meget plads der bruges af hver bakke.

JAVA-verden *(Menu 6.3)*

Brug denne menu til at spille Java-spil og skifte til den netværksindstilling, der kræves for at få adgang til Java-serveren.

Overførsler *(Menu 6.3.1)*

Brug denne menu til at få adgang til integrerede Java-spil eller hente Java-programmer.

Åbne et integreret spil

Vælg et spil på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen. Fremgangsmåden kan variere fra spil til spil.

Bruge funktioner i Java-programmer

Tryk på <**Funkt.**> på listen over programmer for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start**: Start det valgte program.
- **Slet**: Slet det valgte program.
- **Egenskaber**: Få vist egenskaber for et program.

Internetindstilling *(Menu 6.3.2)*

Brug denne menu til at vælge de netværksindstillinger, der kræves for at få forbindelse til Java-serveren.

- **APN**: Indtast navnet på adgangspunktet.
- **Indlognings-ID**: Indtast bruger-id.
- **Adgangskode**: Indtast adgangskoden.
- **DNS indstilling**: Indtast en DNS-adresse.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.3.3)*

Brug denne menu til at se, hvor meget hukommelse der optages af og er tilgængelig for Java-programmer.

FM-radio *(Menu 6.4)*

Brug denne menu til at lytte til musik eller høre nyheder via telefonens FM-radio.

Tænde og lytte til radioen

Først skal du tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

1. Slut stikket fra de medfølgende høretelefonerne til stikket i venstre side af telefonen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **FM-radio til**.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede radiostation.

   Du kan også holde [Venstre] eller [Højre] nede for at søge efter tilgængelige radiostationer.

> ☑
> - Tryk på [▲/▼] for at justere lydstyrken.
> - Du kan besvare et indgående opkald eller bruge andre funktioner på telefonen, mens du lytter til radioen.
> - Radioens modtagekvalitet afhænger af stationens dækning i det pågældende område.

Oprette en liste over radiostationer

Du kan gemme foretrukne radiostationer, så du ikke behøver søge gennem en masse frekvenser med støj for at finde en station.

1. Slut stikket fra de medfølgende høretelefonerne til stikket i venstre side af telefonen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **FM-radio til**.
3. Rul til en tom placering.
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede radiostation.

   Du kan også holde [Venstre] eller [Højre] nede for at søge efter tilgængelige radiostationer.
5. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj**.
6. Indtast stationens navn, og tryk på <**OK**>.
7. Tryk på <**OK**>, når frekvensen for den valgte radiostation vises.

Tryk på [Op] eller [Ned] på skærmen FM-radio for at lytte til de gemte stationer.

Slukke for radioen

Tryk på <**Funkt.**> på radioskærmen, og vælg **FM-radio fra**, eller afbryd høretelefonen.

Bruge radioens funktioner

Tryk på <**Funkt.**> i menuen FM-radio for at få adgang til følgende funktioner:

- **FM-radio til**/**FM-radio fra**: Tænd eller sluk for radioen.

- **Tilføj**: Tilføj en radiostation.
- **Rediger**: Rediger navnet eller frekvensen på en gemt radiostation.
- **Selvindstilling**: Lad telefonen søge efter og gemme tilgængelige radiostationer.
- **Slet**: Slet den valgte station eller alle stationer.
- **Højtaler til**/**Høretelefoner til**: Skift lydtilstand fra telefonens højtaler til høretelefonen.
- **Lydstyrke**: Vælg en lydstyrke for radioen.

Planlægning *(Menu 7)*

Funktionen Planlægning gør det muligt at holde styr på din timeplan, lave en liste over opgaver og indstille alarmer. Du kan også bruge telefonen som diktafon, verdensur, lommeregner, omregner og stopur.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Planlægning** for at få adgang til denne menu.

Nyt notat *(Menu 7.1)*

Brug denne menu til at oprettet et nyt objekt.

☑ Du kan hurtigt få adgang til menuen ved at holde [**C**] nede i inaktiv tilstand.

1. Indtast indholdet, og tryk på <**OK**>.
2. Vælg en notattype.
3. Vælg en dato i kalenderen.
4. Hvis du vil oprette et notat om et **Opkald**, skal du indtaste det telefonnummer, som du skal ringe op til. Tryk derefter på <**OK**>.

   Gå til trin 6 for **Årsdag**.
5. Angiv et tidspunkt for notatet, og tryk på <**OK**>.
6. Tryk på <**Ja**> for at indstille en alarm.
7. Angiv et alarmtidspunkt, og tryk på <**OK**>.
8. Vælg en alarmtone.

Kalender *(Menu 7.2)*

Brug denne menu til at holde styr på din månedlige tidsplan.

Slå op i kalenderen

Når du vælger denne menu, vises kalenderen i Månedsvisning med dags dato angivet i en blå boks.

Vælge en dag

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra måned til måned.
- Hold [Venstre] eller [Højre] nede for at gå fra år til år.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> i menuen Kalender for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj notat**: Tilføj et nyt objekt. ▶ s. 54
- **Gå til dato**: Indtast den dato, som du vil have vist.
- **Se alle**: Få vist alle objekter i kalenderen. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem objekterne.
- **Slet dag**: Slet de objekter, der er gemt for den aktuelt valgte dag.
- **Slet alle**: Slet alle objekter i kalenderen.

Få vist et objekt

Når du har planlagt ting, vises følgende ikoner og antallet af objekter for den pågældende dag nederst i kalenderen.

- Planlagt objekt
- Opgave
- Opkald
- Mærkedag

Bruge funktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist et objekt, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Tilføj et nyt objekt.
- **Slet**: Slet objektet.

- **Rediger**: Rediger objektet.
- **Flyt**: Flyt objektet til en anden dag.
- **Kopier**: Kopier objektet til en anden dag.

Huskeseddel *(Menu 7.3)*

Brug denne menu til at åbne opgaver, som du har oprettet i kalenderen.

Følgende ikoner angiver status for opgaver:

- Uafsluttet opgave
- Afsluttet opgave

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en opgave for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Tilføj en ny opgave.
- **Marker**: Skift status for opgaven.
- **Rediger**: Rediger opgaven.
- **Flyt**: Flyt opgaven til en anden dag.
- **Kopier**: Kopier opgaven til en anden dag.
- **Slet**: Slet opgaven.
- **Slet alle**: Slet alle opgaver.

Ur *(Menu 7.4)*

Brug denne menu til at indstille klokkeslæt og dato på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge en tidszone i menuen **Indstil verdenstid**.

- **Indstil tid**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **Indstil dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Indstil verdenstid**: Vælg din lokale tidszone og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

  ☑ Hvis du vil indstille en tidszone til sommertid, skal du trykke på <**Indstil**> og vælge **Indstil sommertid**.

- **Indstil format**: Vælg et format for tid og dato.

Vækkeur *(Menu 7.5)*

Brug denne menu til at indstille alarmer. Alarmtypen for en normal alarm svarer til den aktuelle ringetone. En vækkealarm påvirkes ikke af de valgte lydprofiler.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Alarmdag**.
3. Tryk på <**Vælg**> for at vælge de dage, som alarmen skal ringe på, og tryk på <**OK**>.
4. Angiv et alarmtidspunkt, og tryk på <**OK**>.
5. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Alarmtone**.
6. Vælg en alarmtone.

Stoppe en alarm

- Tryk på <**Godkend**> for en almindelig alarm (ikke vækkealarm).
- Tryk på <**Godkend**> for en vækkealarm.

  Tryk på <**Slumre**> for at udsætte alarmen i 5 minutter. Dette kan højest gøres 5 gange.

Deaktivere en alarm

1. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Slet alarm**.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Auto.opstart** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Diktafon *(Menu 7.6)*

Brug denne menu til at optage og afspille stemmenotater. Et stemmenotat kan vare i op til én time.

Indspil *(Menu 7.6.1)*

Brug denne menu til at optage et stemmenotat.

1. Vælg for at starte optagelsen.
2. Tal ind i mikrofonen.
   - Vælg for at standse optagelsen.
   - Vælg for at fortsætte optagelsen.
3. Vælg , når du er færdig. Stemmenotatet gemmes automatisk.
4. Vælg for at afspille stemmenotatet.

Stemmenotatsliste *(Menu 7.6.2)*

Brug denne menu til at få vist listen over de stemmenotater, som du har optaget.

Afspille et stemmenotat

Vælg et stemmenotat på listen.

Under afspilning:

- Brug følgende knapper på skærmen:

Knap	Funktion
	Standser afspilningen.
	Fortsætter afspilningen.
	Går tilbage.
	Går frem.
	Stopper afspilningen.

- Tryk på [▲/▼] for at justere lydstyrken.

Slet alle *(Menu 7.6.3)*

Brug denne menu til at slette alle stemmenotater i telefonens hukommelse.

Indstillinger *(Menu 7.6.4)*

Brug denne menu til at slette alle de stemmenotater, som du har optaget.

- **Indspilningstid**: Vælg en optagetilstand for stemme.

  Normalt: Optag et stemmenotat, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse.

  Begr. størrelse(for MMS): Optag et stemmenotat, der kan føjes til en MMS-meddelelse.
- **Lydstyrke**: Vælg en lydstyrke for optagelse af et stemmenotat.
- **Standardnavn**: Skift standardfornavnet for filer.

Hukommelsesstatus *(Menu 7.6.5)*

Du kan få vist hukommelsesoplysninger for stemmenotater.

Lommeregner *(Menu 7.7)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.

   Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn, eller tryk på [#], indtil der vises en parentes.
2. Tryk på [#] for at vælge den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på <**Sum**> for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at bekræfte beregningen.

Omregning *(Menu 7.8)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

1. Vælg den enhed som skal omregnes.
2. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, som du vil konvertere til.
5. Tryk på <**OK**>.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Tæller *(Menu 7.9)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte nedtællingen

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Start**> for at starte nedtællingen.

Stoppe nedtællingen

- Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe tælleren, når den ringer.
- Tryk på <**Stop**> på skærmen Tæller for at stoppe timeren, før den ringer.

Stopur *(Menu 7.10)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret kan måle tider på op til 10 tæller.

1. Tryk på <**OK**> for at starte stopuret.
2. Tryk på <**OK**> for at kontrollere mellemtider. Du kan gentage dette trin for 4 individuelle mellemtider.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge telefonens indbyggede kamera til at tage billeder.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**, eller tryk på [Op] for at få adgang til denne menu.

- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det kan være en krænkelse af privatlivets fred.

Tag og send *(Menu 8.1)*

Du kan tage billeder i forskellige tilstande. Kameraet optager JPEG-billeder.

Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tage et billede

1. Åbn menuen **Tag og send** for at tænde kameraet og skifte til fotograferingstilstand. Du kan også holde [📷] eller [Op] nede i inaktiv tilstand.
2. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på <📁> for at få adgang til kamerafunktioner. ▶ s. 61
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 61
3. Tryk på [OK/*i*], den venstre funktionstast eller [📷] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Mine fotografier**.

4.	**Hvis du vil...**	**Skal du trykke på...**
	bruge billedfunktioner	<**Funkt.**>. ▶ s. 62
	slette billedet	<**Slet**>.
	skifte til fotograferingstilstand	[**C**].

Bruge kamerafunktioner i fotograferingstilstand

I fotograferingstilstand: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilstand**: Gør det muligt at tage et billede i følgende tilstande:

  Normalt billede: Tag et billede i normal tilstand.

  Flere billeder: Tag en serie stillbilleder. Vælg, hvor mange billeder kameraet skal tage.

  Nat tilstand: Tag et billede i høj kvalitet under dårlige lysforhold.

  Kun indfangning: Indstil telefonen til automatisk at vende tilbage til fotograferingstilstand, når du har taget et billede.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Rotation**: Spejlvend billedet, eller vend det lodret.
- **Tæller**: Angiv en forsinkelse for udløseren.
- **Indstillinger**: Skift standardindstillinger for billedoptagelse. ▶ s. 63
- **Hjælp**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i fotograferingstilstand.

Bruge tastaturet i fotograferingstilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fotograferingstilstand.

Tast	**Funktion**
Venstre/ Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.

Tast	Funktion
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter visningsskærm.
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand.
5	Skifter farvenuance, eller anvender en effekt.
6	Skifter kameraets standardindstillinger. ▶ s. 63
7	Indstiller tælleren.
8	Åbner mappen **Mine fotografier**.
9	Viser hjælp.

Bruge fotofunktioner

Når du har gemt et billede, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send billedet via MMS.
- **Send over infarød**: Send billedet over den infrarøde port.
- **Omdøb**: Giv billedet et andet navn.
- **Gå til Mine fotografier**: Åbn mappen **Mine fotografier**. ▶ s. 50
- **Indstillet som**: Brug billedet som baggrund på den inaktive skærm eller opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Beskyttelse**: Beskyt billedet mod sletning.
- **Egenskaber**: Få vist egenskaber for et billede.

Mine fotografier *(Menu 8.2)*

Brug denne menu til at åbne de billeder, som du har taget. ▶ s. 50

Mine album *(Menu 8.3)*

Brug denne menu til at organisere dine billeder i album. ▶ s. 50

Slet alle *(Menu 8.4)*

Brug denne menu til at slette billeder i de enkelte mapper eller alle billeder på én gang.

1. Tryk på <**Vælg**> for at vælge de kategorier, der skal slettes.
2. Tryk på <**OK**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 8.5)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for billedoptagelse.

- **Billedstørrelse**: Vælg en billedstørrelse.
- **Billedkvalitet**: Vælg en billedkvalitet.
- **Lukkerlyd**: Gør det muligt at vælge den lyd, der høres, når du trykker på udløseren.
- **Standardnavn**: Angiv et standardfornavn for filer.

Hukommelsesstatus *(Menu 8.6)*

Brug denne menu til at se, hvor meget hukommelse der optages af og er tilgængelig for kameraet.

Telefonindstillinger *(Menu 9)*

Brug denne menu til at tilpasse telefonens indstillinger. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Telefonindstillinger** for at få adgang til denne menu.

Skærm *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og baggrundslys.

Baggrund *(Menu 9.1.1)*

Du kan vælge forskellige indstillinger for den inaktive skærm.

- **Standardbaggrunde**: Vælg et standardbillede, der skal vises.
- **Fotografier**: Vælg et af de billeder, som du har taget.

- **Overførte billeder**: Vælg et overført billede, der skal vises.
- **Tekstplacering**: Vælg en tekstplacering. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.
- **Tekstformat**: Vælg en typografi eller skriftfarve.

Skind *(Menu 9.1.2)*

Du kan vælge et farvemønster for menutilstand.

Tid for baggrundslys *(Menu 9.1.3)*

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt.

- **Til**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Slukket**: Angiv, hvor længe skærmen skal være dæmpet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.

Lysstyrke for skærm *(Menu 9.1.4)*

Brug denne menu til at indstille skærmens lysstyrke.

LCD contrast *(Menu 9.1.5)*

Brug denne menu til at indstille skærmens kontrast. Justering af kontrasten gør det lettere at aflæse skærmen under forskellige lysforhold.

Skriftfarve ved opkald *(Menu 9.1.6)*

Brug denne menu til at vælge en skriftfarve for de tal, der indtastes ved opkald.

Servicelys *(Menu 9.1.7)*

Brug denne menu til at aktivere eller deaktivere servicelyset på telefonen. Servicelyset blinker med jævne mellemrum, når der er forbindelse til nettet.

Hilsen *(Menu 9.2)*

Brug denne menu til at indtaste den tekst, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Sprog *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal bruges til visning af tekst og i indtastningstilstand.

Sikkerhed *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

PIN-kontrol *(Menu 9.4.1)*

Den fire- til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod misbrug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.4.3)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire- til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at låse adgangen til multimediemeddelelser og filer. Når funktionen Beskyttelse er slået til, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter og funktioner.

SIM-lås *(Menu 9.4.6)*

Denne menu gør det muligt kun at bruge det SIM-kort, der er tilknyttet SIM-låsen. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

FDN-tilstand *(Menu 9.4.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på SIM-kortet.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.4.8)*

Du kan bruge denne menu til at skifte den aktuelle PIN2-kode, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Autogenkald *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.

Stemmeklarhed *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at øge mikrofonens følsomhed, så den person, som du taler med, kan høre dig, selvom du hvisker.

Alle taster svarer *(Menu 9.7)*

Brug denne menu til at besvare et indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra [ ]. Når denne funktion er indstillet til **Fra**, skal du trykke på <**Godkend**> eller [ ] for at besvare et opkald.

Aktiv klap *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at besvare et indgående opkald ved at åbne telefonen.

Lydstyrketaster *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at angive, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du trykker på [▲/▼] og holder den nede, når telefonen ringer.

Infrarød aktivering *(Menu 9.10)*

Brug denne menu til at aktivere den infrarøde port på din telefon, så du kan modtage data fra andre IrDA-kompatible enheder.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.11)*

Brug denne menu til at nulstille telefon- og lydindstillinger. Du kan også nulstille alle indstillinger i telefonen på én gang.

1. Tryk på <**Vælg**> for at vælge den indstillingskategori, der skal nulstilles.
2. Tryk på <**Ja**>.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**.
Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 65

Fejlfinding

Hjælp og personlige behov

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Indtast adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN-kode"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du bruge menuen **PIN-kontrol**.

"Indtast PUK-kode"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos tjenesteudbyderen.

"Ingen tjeneste", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt ([ ] skal holdes nede i mere end ét sekund).
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lav batteristand" blinker i displayet.

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).

- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Kontakter

- Brug menuen **Find navn** til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum.

- Rens ladekontakterne på telefonen og batteriet af med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,889 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C (32°F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.

- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A

ABC-tilstand, tekstindtastning • 22
adgangskode
  opkaldsspærring • 35
  telefon • 65
aktiv klap • 66
aktiv linje • 36
alarm • 56
autogenkald • 66

B

baggrund • 63
baggrundsbillede • 63
baggrundslys, indstille tid • 64
banke på • 35
batteri
  forholdsregler • 70
  lav, indikator • 8
  oplade • 7
beskyttelse • 65
besvare
  andet opkald • 27
  opkald • 25
billeder
  overførte • 51
  tage • 60
browser
  bogmærker • 48
  internet • 47
  åbne • 47
båndvalg • 36

D

dato, indstille • 56
DTMF-toner, sende • 28

F

FDN-tilstand (Fixed Dial Number) • 66
fejlfinde • 67
FM-radio • 52
forbindelsestone • 37
fotografier
  vise • 50

G

genkald
  automatisk • 66
  manuelt • 25
gruppemeddelelser (Cell Broadcast) • 44

H

hilsen • 64
hurtigopkald • 30

I

ikoner, beskrivelse • 10
indbakke, meddelelser
  MMS • 42
  SMS • 39
indgående meddelelser
  MMS • 42
  SMS • 39
indgående opkald • 33
indikator, lavt batteriniveau • 8
indtaste, tekst • 22
infrarød port, aktivere • 67
internet • 47

K

kalender • 55
kamera • 60
klarhedsfunktion • 66
klokkeslæt, indstille • 56
konferenceopkald • 27

L

leveringsrapport, meddelelse • 45
lommeregner • 58
lyde, overførte • 51
lydindstillinger • 37
lydløs
  indstille • 38
  indtaste • 13
låse
  SIM-kort • 66
  telefon • 65

M

meddelelser
  gruppe • 44
  hilsen • 64
  MMS • 41
  SMS • 38
  telefonsvarer • 44
  tjeneste • 43
meddelelsestone • 37
minutsignal • 38

multimediemeddelelser
oprette/sende • 41
slette • 42, 43
vise • 42

N

navn
indtaste • 22
søge • 29
netværkstjenester • 34
nulstille telefon • 67
nødopkald • 73

O

omregner • 59
opkald
afvise • 26
banke på • 27, 35
besvare • 25
foretage • 25
genkald • 25
overføre • 28
parkere • 27
spærre • 35
viderestille • 34
opkald til udlandet • 25
opkalder-ID • 36
opkaldslog
indgående • 33
ubesvarede • 33
udgående • 33
opkaldspris • 34
opkaldsvarighed • 33
oplysninger om sundhed og sikkerhed • 69

P

parkere, opkald • 27
PIN, skifte • 65
PIN2, skifte • 66

R

ringer
indgående opkald • 37
meddelelser • 37
roaming • 36

S

sendte meddelelser • 40, 42
seneste nummer, genkald • 25
servicelys • 64
sikkerhed, opkald • 65
SIM-kort
isætte • 7
låse • 66
skærm
baggrundslys, indstille • 64
ikoner • 10
indstillinger • 63
kontrast • 64
sprog • 64
slette
kalenderdata • 55
MMS • 40, 42, 43
opkaldslister • 33
SMS • 39, 40
spil • 52
sprog, vælge • 64
spærre, opkald • 35
stemmenotater
afspille • 58
indstille • 58
optage • 57
slette • 58
stopur • 60

T

T9-tilstand, tekstindtastning • 23
tastetoner
lydstyrke • 38
sende/slå fra • 28
vælge • 38
tegn, indtaste • 22
tekstmeddelelser
oprette/sende • 39
slette • 39, 40
vise • 39
telefon
adgangskode • 65
ikoner • 10
låse • 65
nulstille • 67
pakke ud • 6
skærm • 10
tænde/slukke • 8
vedligeholdelse • 74
telefonbog
finde • 29
funktioner • 29
kopiere • 29
redigere • 29
ring op, hurtigt • 30
slette • 29
tilføje • 29
telefonsvarer • 44
trafiksikkerhed • 71
tæller • 59
tænd/sluk-tone • 37

tænde/slukke
mikrofon • 28
telefon • 8

U

udbakke, meddelelser
MMS • 42
SMS • 40
udgående opkald • 33
underholdning • 47

V

valg af netværk • 36
viderestille, opkald • 34
vilkårlig svartast • 66

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobiltelefon
(Produktbeskrivelse)

SGH-X650
(Modelnavn)

Fremstillet af:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 03. 14 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.